



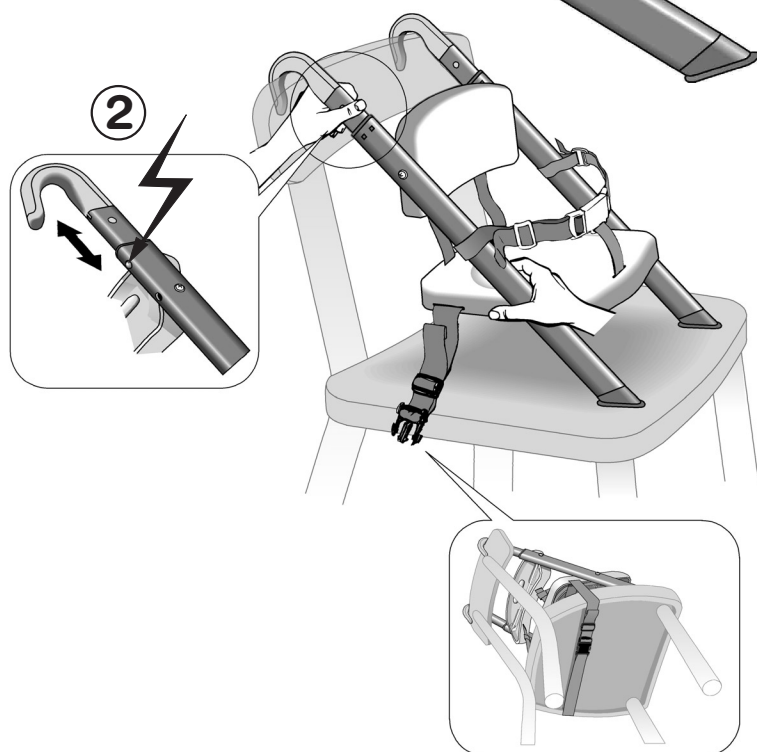

# HANG N SEAT

The Preferred Folding & Portable Seat

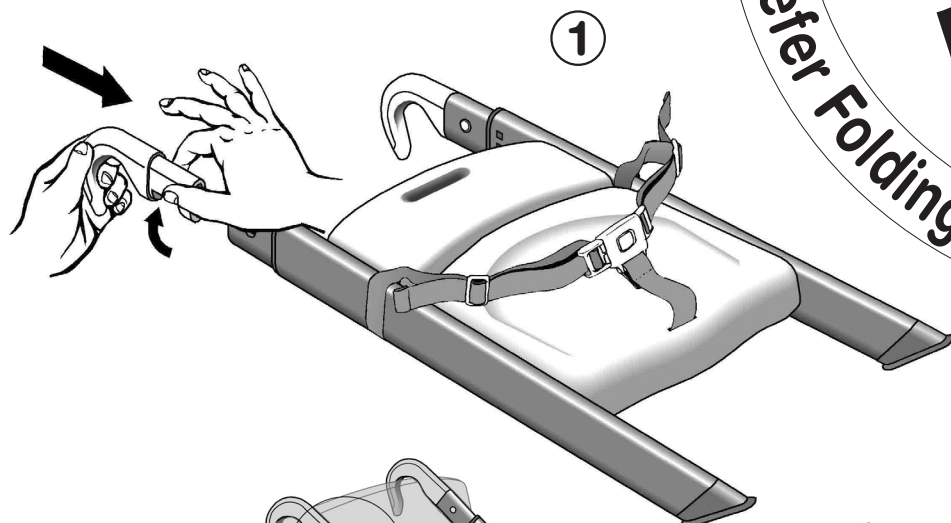

### Warnings:

Never leave your child unattended  
Always strap the child in using the safety harness and make sure they fit the child properly and are tightened.

Do not use seats with upholstery and chairs with arms  
Use only on chairs with four legs  
Do not use on revolving chairs and chairs with rolls

The seating area of the chair should not be smaller than the base of the safety seat

Cleaning instruction: the product can be cleaned using a cloth, detergent and water.

Keep these instructions for future reference

The exposure to sun could fade the color

### Wichtige Hinweise!

Lassen Sie das Kind nicht unbeaufsichtigt  
Kind immer mit Sicherheitsgurten anschnallen.

Vor jeder Nutzung ist der Sitz fest mit dem Stuhl zu verbinden  
Bitte für spätere Rückfragen aufbewahren.

Dauerhafte Sonneneinstrahlung kann die Farben ausbleichen.  
Nicht auf gepolsterte Sitze und Stühle mit Armlehnen schnallen  
Nur auf Stühlen befestigen, die 4 Stuhlbeine haben

Den Sitz niemals auf Drehstühlen und Stühlen mit Rollen befestigen.  
Die Sitzfläche des ausgewählten Stuhles darf nicht kleiner sein als die Grundfläche des Sitzes

### Nunca deje al niño desatendido

Utilice siempre la correa del arnés de seguridad para sujetar al niño y asegúrese que está bien sujeto y suficientemente tensada

No lo utilice en sillones tapizados ni en sillas con apoyabrazos  
Utilizelo solamente en sillas de cuatro patas.

No lo utilice en sillas giratorias ni en sillas con ruedas giratorias.

La superficie del asiento no debe ser más pequeña que la base donde se fijará la sillita de seguridad

Instrucciones de lavado: El artículo puede ser limpiado utilizando un trapo, detergente y agua.

Guardé las instrucciones para posteriores consultas

La exposición al sol puede afectar el color.

### Avertissements:

Ne pas laisser l'enfant seul sans surveillance dans le rehausseur.

A utiliser exclusivement sur une chaise dont les dimensions de l'assise sont supérieures à celles du rehausseur.

A utiliser à partir de 18 mois  
Vérifier la planéité du sol et de l'assise de la chaise avant d'installer le rehausseur

Une fois installé, vérifier la tenue du rehausseur sur la chaise  
Ne pas utiliser sur un tabouret, une chaise instable, une chaise pliante  
CONFORME AUX EXIGENCES DE SECURITE

Lire soigneusement les instructions avant d'utiliser le rehausseur et les conserver pour consultations ultérieures. Votre enfant risque d'être blessé si vous ne suivez pas ces instructions.

Nettoyage avec un chiffon doux et du savon de ménage, pas d'eau de Javel

Une longue exposition au soleil pourrait décolorer le plastique"